



GUÍA DE INSTALACIÓN



BRACKETS/SOPORTES PARA LAMBRIN DECORATIVO

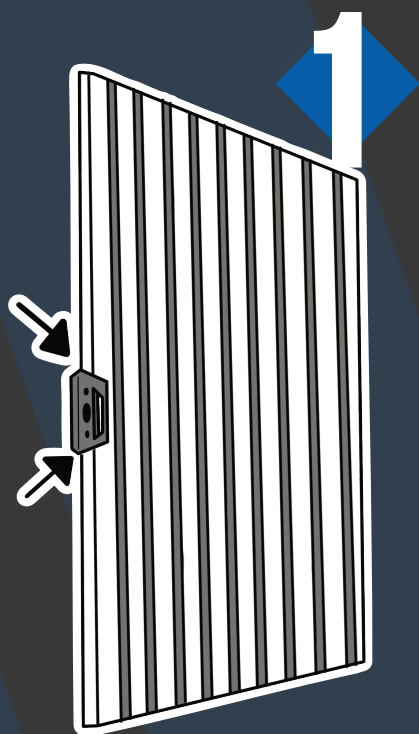


INSERTAR SOPORTES EN EL LATERAL DEL LAMBRIN

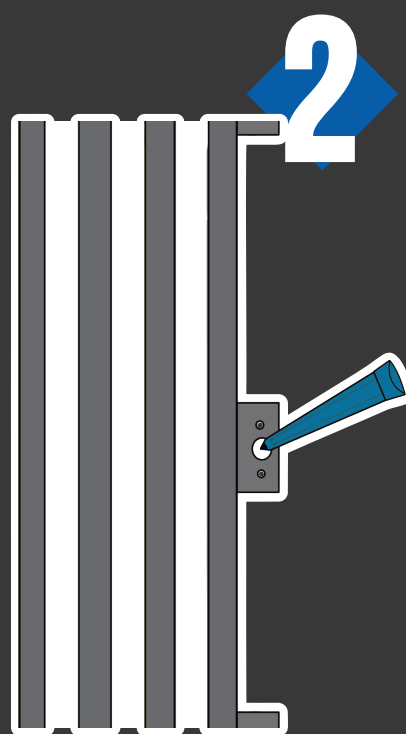


COLOCAR EL LAMBRIN EN LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALARÁ Y MARCAR EN DONDE SE PERFORARÁ PARA FIJAR LOS SOPORTES

3

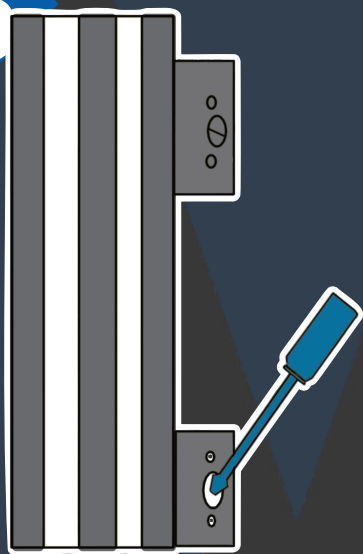


**RECUERDE FIJAR LOS SOPORTES
CON EL DEBIDO CUIDADO**

4

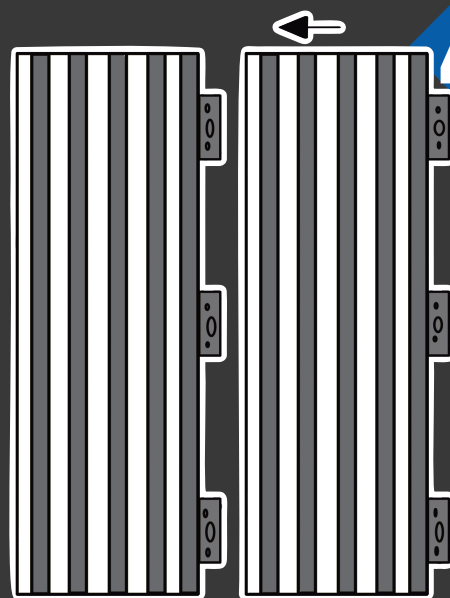


**INSERTAR EL SIGUIENTE PANEL DE LAMBRÍN
EN EL SOPORTE ATORNILLADO**

5

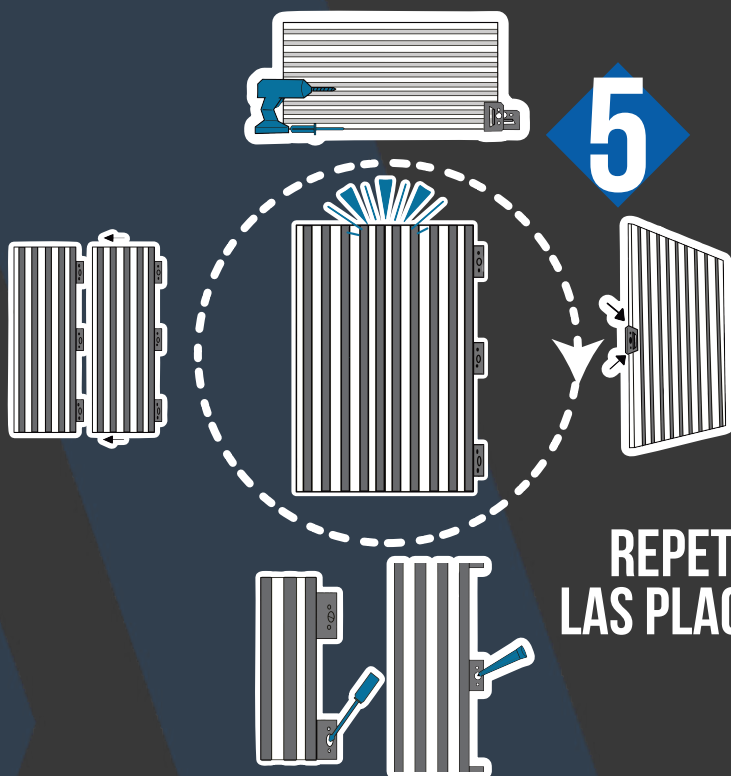

**REPETIR EL PROCESO CON TODAS
LAS PLACAS DE LAMBRÍN A INSTALAR**

PERSITEX

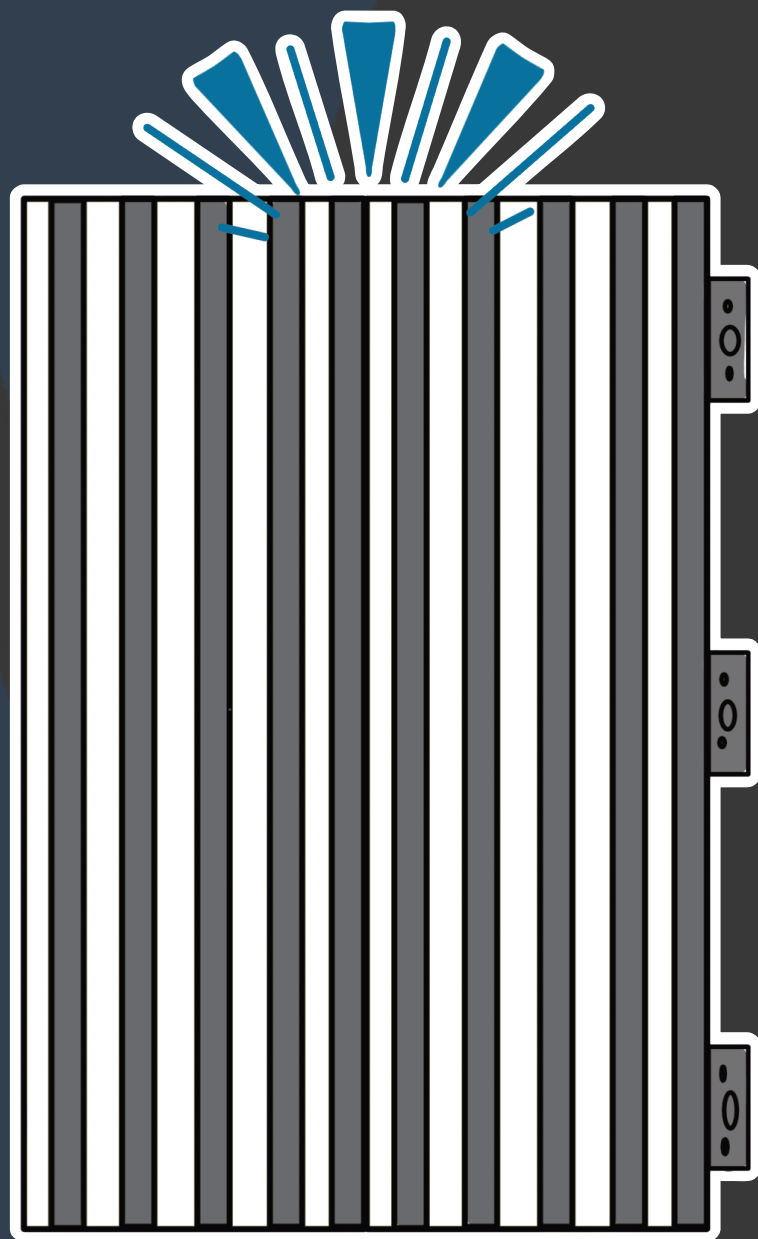

¡TODO LISTO!

Contáctanos en:

 www.persitex.com
 ventas@persitex.com
 782 101 3354