



GUÍA DE INSTALACIÓN

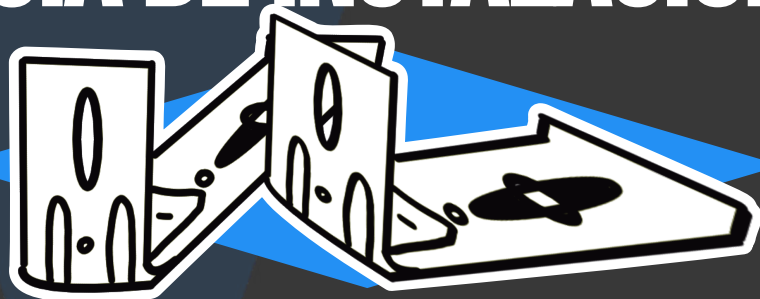

INSTALAR BRACKETS/SOPORTES


1

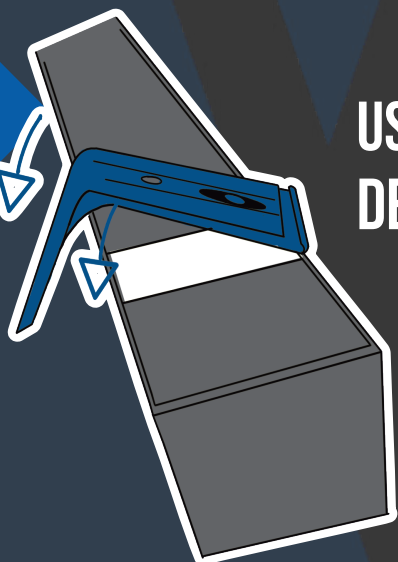


USAR COMO REFERENCIA LA CALCOMANIA
DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PERSIANA
PARA COLOCAR EL BRACKET

TOMAR MEDIDAS PARA REALIZAR
LAS PERFORACIONES Y AJUSTAR
LOS BRACKETS AL MURO

2

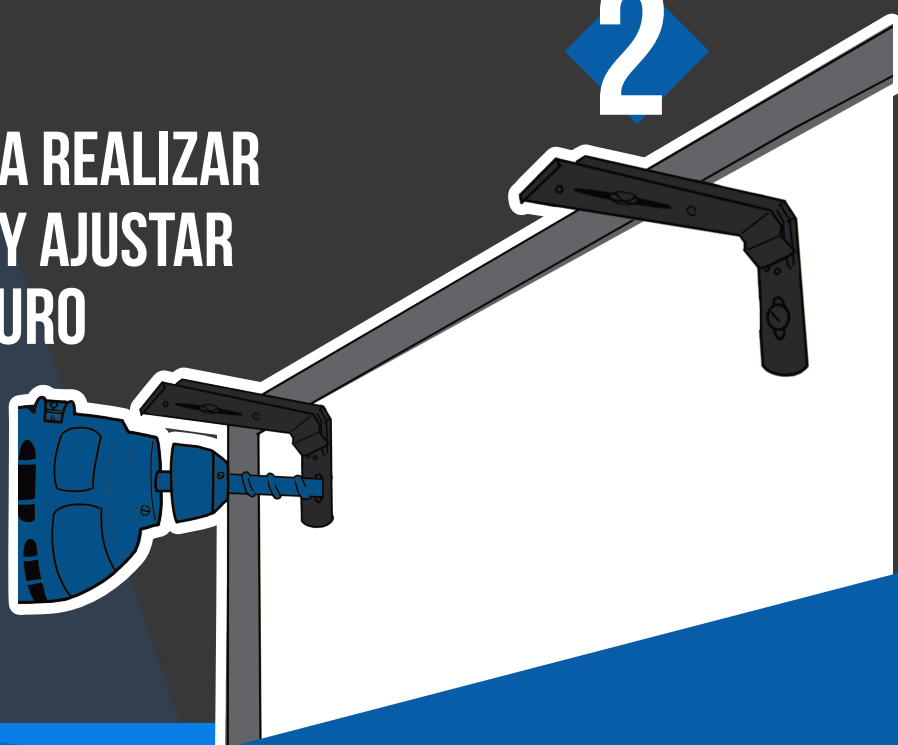

PERSITEX

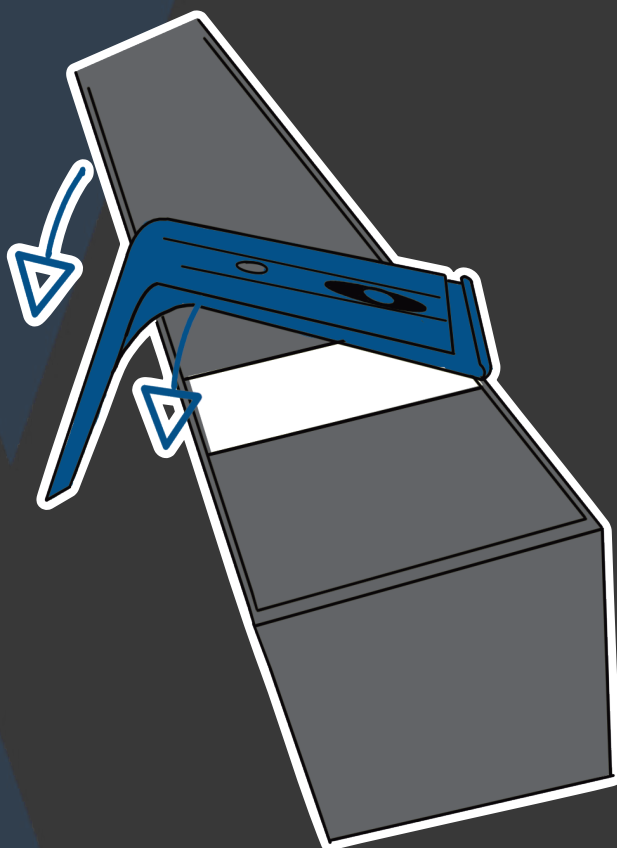

¡TODO LISTO!

Contáctanos en:

 www.persitex.com
 ventas@persitex.com
 782 101 3354