


GUÍA DE INSTALACIÓN

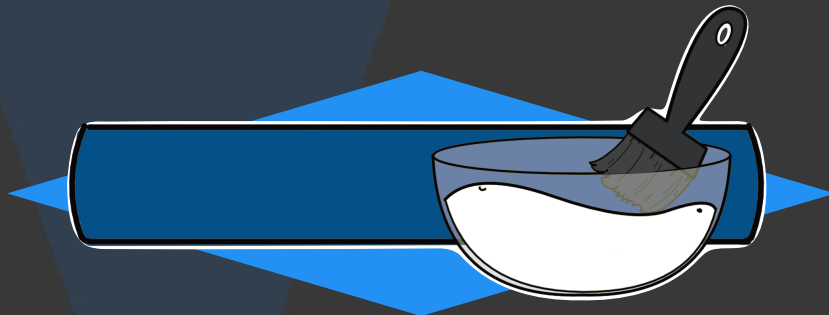

PEGAMENTO PARA PAPEL TAPIZ


1



**DILUIR EL PEGAMENTO
EN AGUA LIMPIA**


1 ROLLO	700 ML AGUA + 20 G PEGAMENTO
2 ROLLOS	1.4 L AGUA + 40 G PEGAMENTO
1 ROLLOS	2.10 L AGUA + 60 G PEGAMENTO
1 ROLLOS	2.8 L AGUA + 80 G PEGAMENTO
1 ROLLOS	3.5 L AGUA + 100 G PEGAMENTO

2

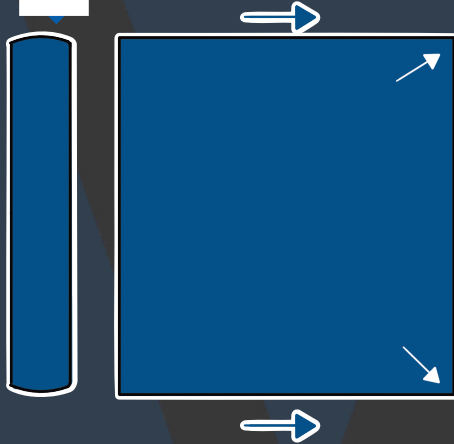


**EXTENDER EL PAPEL TAPIZ Y APLICAR
EL PEGAMENTO EN EL REVERSO**

3

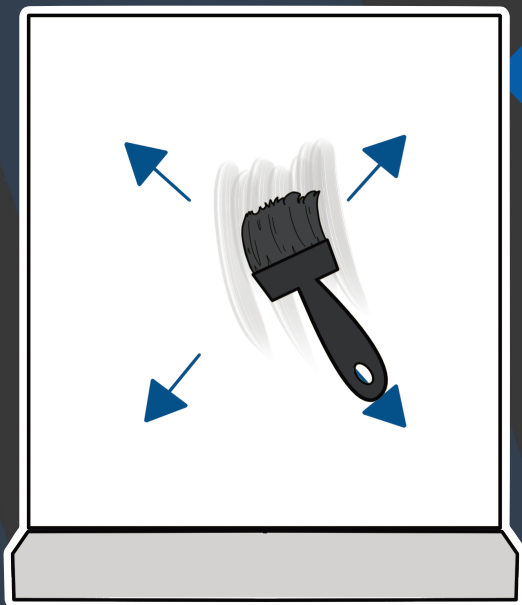


**APLICAR EL PEGAMENTO
AL ESPACIO DONDE SE
COLOCARÁ EL PAPEL TAPIZ**

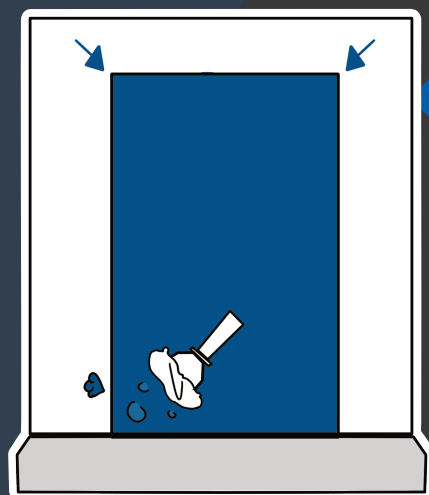


**COLOCAR EL PAPEL TAPIZ Y DESPLAZAR
EL AIRE HACIA LAS ORILLAS CON AYUDA DE
UNA ESPÁTULA ENVUELTA EN UN TRAPO SECO**

SE RECOMIENDA

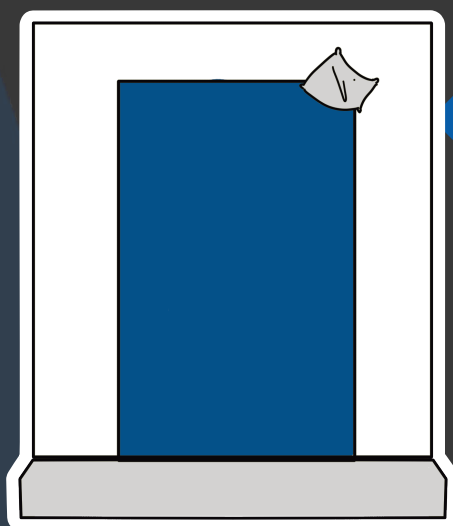

**QUITAR EL EXCESO DE PEGAMENTO
CON UN TRAPO LIMPIO Y SECO**

PERSITEX

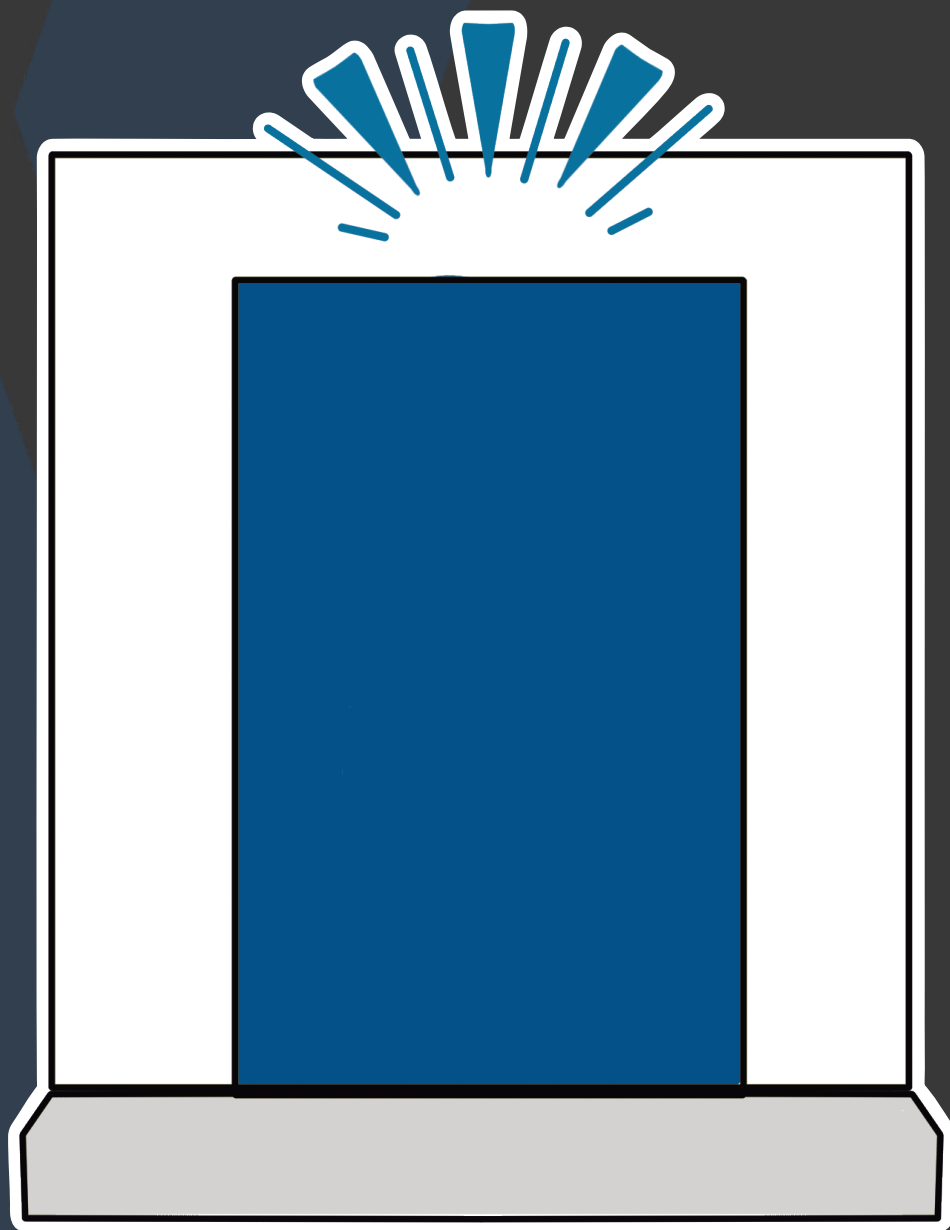

¡TODO LISTO!

Contáctanos en:

 www.persitex.com
 ventas@persitex.com
 782 101 3354