



GUÍA DE INSTALACIÓN

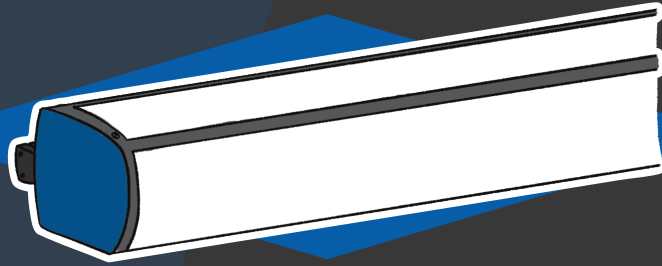


TAPAS PARA COFRE

1 DESATORNILLAMOS LA TAPA CON LLAVE ALEN

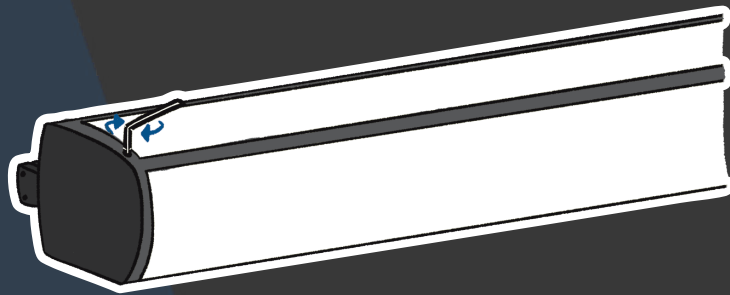


RETIRAMOS LA TAPA **2**
A REEMPLAZAR

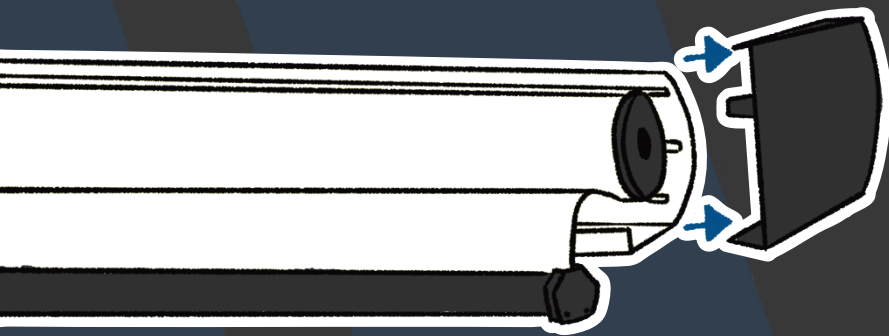


3

**COLOCAMOS LA NUEVA TAPA
Y ATORNILLAMOS**

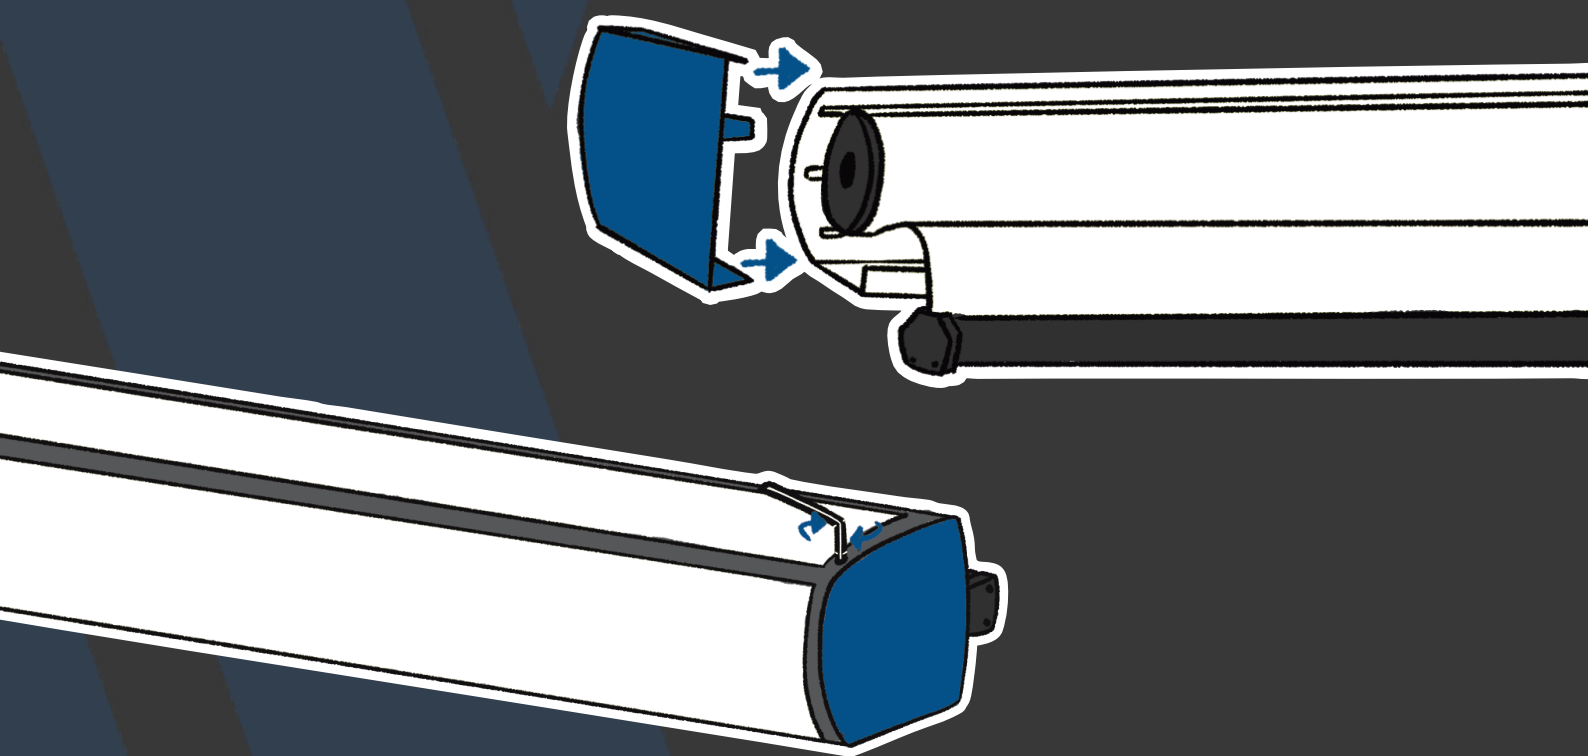

PERSITEX

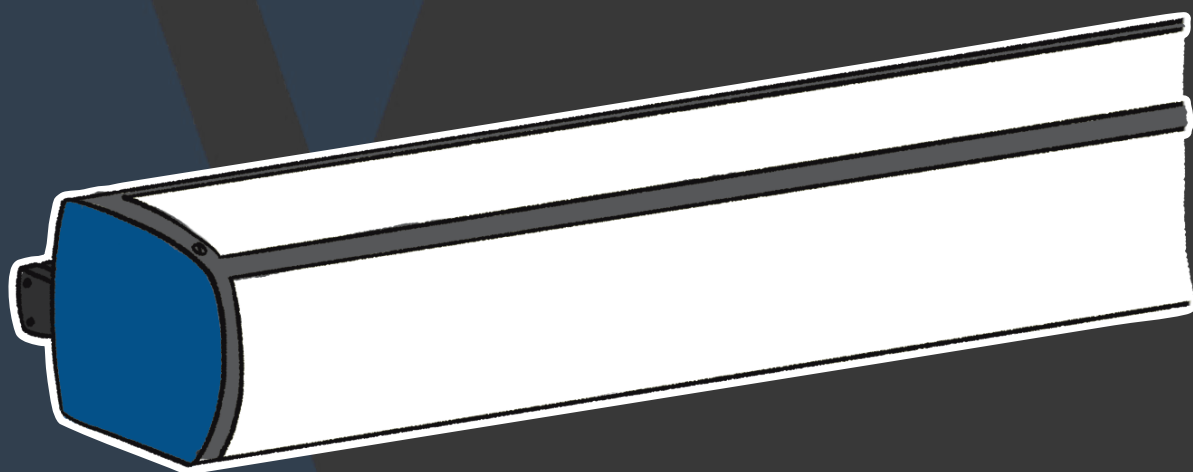

¡TODO LISTO!

Contáctanos en:

 www.persitex.com
 ventas@persitex.com
 782 101 3354